




Instrucțiuni de aplicare pentru adezivii SikaTack® GO!

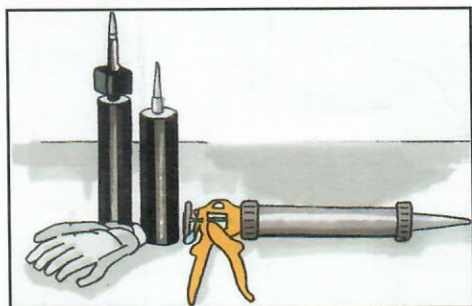

1. Pregătiți sculele și echipamentele necesare reparației.

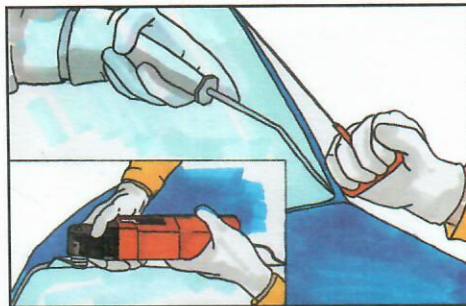


2. Eliminați elementele de protecție și etanșare din jurul geamului în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Înainte de înlăturarea vechiului geam, protejați vopseaua acoperind zonele adiacente geamului cu bandă adezivă. Geamul se va înlătura cu una din următoarele scule: cuțit electric, coardă de pian, cuțit încălzit electric (având temperatura reglată corect).

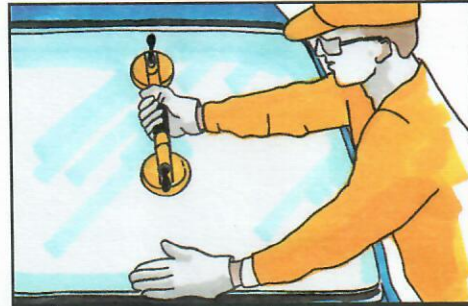


3. Îndepărtați vechiul geam folosind ventuze.



4. Neteziți stratul de poliuretan rămas pe caroserie până la o grosime de 1-2 mm, pregătindu-l astfel pentru o nouă aplicație.

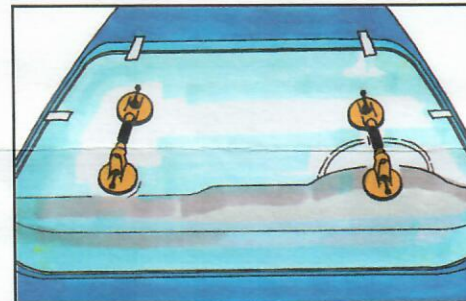

5. Așezați noul geam în poziția corectă, reglați-l, fixați distanțierele și marcați cu bandă adezivă poziția corectă. Această operațiune se va efectua înainte de tratarea cu Sika®-Activator Pro.

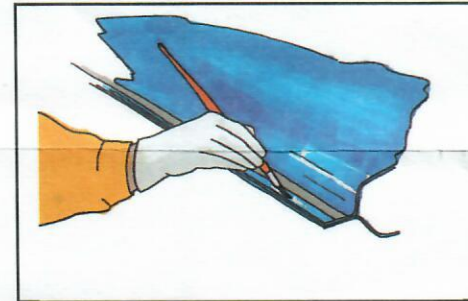


6. Reparați orice zgârietură a vopselei cauzată de înlăturarea vechiului geam cu vopsea la culoare sau pentru suprafețe mici, folosiți Sika®Primer-207. Atenție: Nu vopsiți vechiul strat de adeziv.



7. Pregătirea ramei de susținere a geamului: Curățați cu un șerveț umezit în Sika®-Activator Pro rama de metal pe care se va fixa geamul. Activatorul se va aplica într-un singur strat, o singură dată. Se va șterge ușor imediat după aplicare suprafața tratată cu Sika®-Activator Pro cu un șervețel uscat și curat de hârtie. Timp de uscare: 10 minute (la 23°C / 50% u.r.).



8. Pregătirea geamului: Curățați cu un șerveț umezit în Sika®-Activator Pro stratul ceramic protector. Activatorul se va aplica într-un singur strat, o singură dată. Se va șterge ușor, imediat după aplicare, suprafața tratată cu Sika®-Activator Pro cu un șervețel uscat și curat de hârtie. Timp de uscare: 10 minute (la 23°C / 50% u.r.). Atenție la protecția la radiația UV: în cazul în care se vor înlocui geamuri fără protecție ceramică sau elemente de protecție, se va aplica un strat subțire de Sika® Primer-207 după curățarea cu Sika®-Activator Pro. Timp de uscare: 10 minute (la 23°C / 50% u.r.).

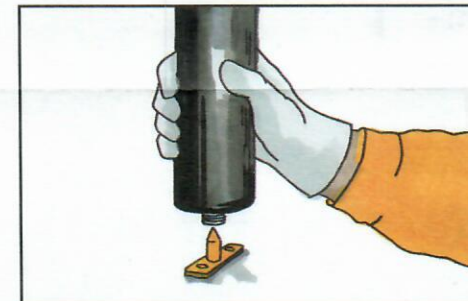

9. Perforați ambalajul cartușului de adeziv SikaTack® GO!. Fixați cartușul în pistol.



10. Aplicați un strat triunghiular de adeziv SikaTack® GO! pe marginea ramei metalice sau a geamului, cu ajutorul duzei corect ajustate. Atenție: Respectați specificațiile producătorului automobilului cu privire la dimensiunea triunghiului de adeziv și a distanțierelor folosite.



11. Noul parbriz se va fixa în poziție într-un interval de 10 minute de la aplicarea adezivului. Apăsăți ușor de-a lungul perimetrului geamului pentru a se asigura un bun contact cu stratul de adeziv. În timpul montajului lăsați geamurile laterale și portierele deschise.



12. Fixați ornamentele și elementele din plastic. Înlăturați adezivul în exces folosind Sika® Remover-208.